

金めっき液分析装置

METIS - pH,Au

pH,Au


装置の特長

- エレクトロニクス製品の金属表面処理などで使用される金めっき液において、有効成分である金濃度を自動分析し、補給液の自動補給(信号出力)を行う分析装置です。
- 金濃度を設定濃度より低めで濃度コントロールする事で、最低膜厚を安定化させ、Auの使用量を適正化(低減)できる可能性が有ります。また、次工程への持ち出しによるロスや金の回収コストを低減し、合理化を実現出来る可能性が有ります。
- 分析や補給作業の為に人件費削減による合理化を実現出来ます。
- 分析の都度、センサー部等の洗浄を行います。
- パラメーターの変更により、最適な分析・補給の管理を行います。

装置スペック

■ 機能

管理項目 / 分析方法	1. pH値 / ガラス電極法 2. Au濃度 / 沈殿滴定法 (分析精度 ±2.0%)
補給方法	分析結果に基づいて、補給ポンプを制御します。 ※補給方法は応相談
分析時間	約20分

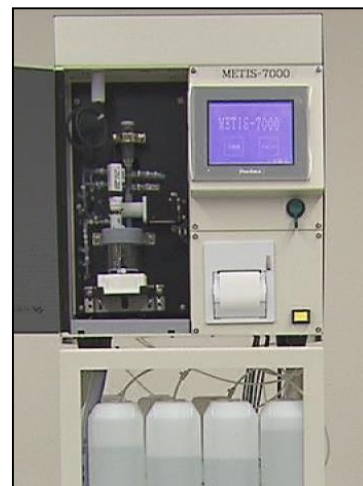

装置本体イメージ


■ 仕様

本体寸法 / 重量	幅385 × 高さ470 × 奥行455(mm) / 30kg
架台寸法 / 重量	幅465 × 高さ930 × 奥行425(mm) / 20kg
所要電源	AC100V(±10%)、60/50Hz、3Pアース付(単独アース必要)
消費電力	200VA(max)


■ オプション (下記以外にも多数取り揃えております)

異常警報	パトライト、各種シグナルタワー
データ通信	CC-Link、RS-232C、RS-485、4-20mA通信、外部制御、等

システム概要

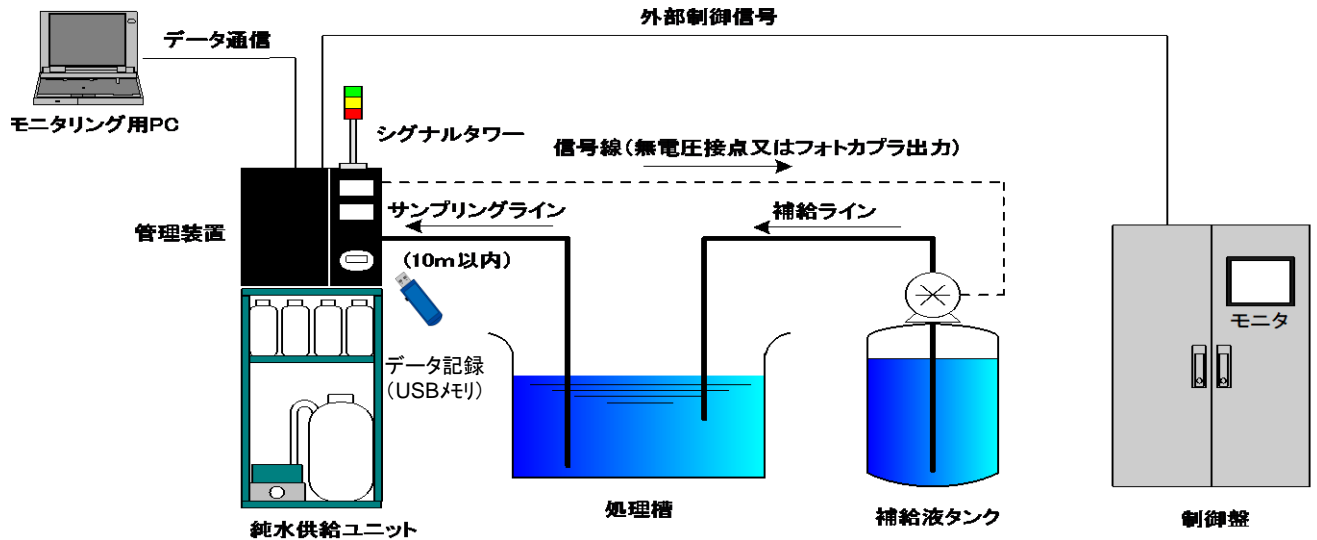

分析フローチャート

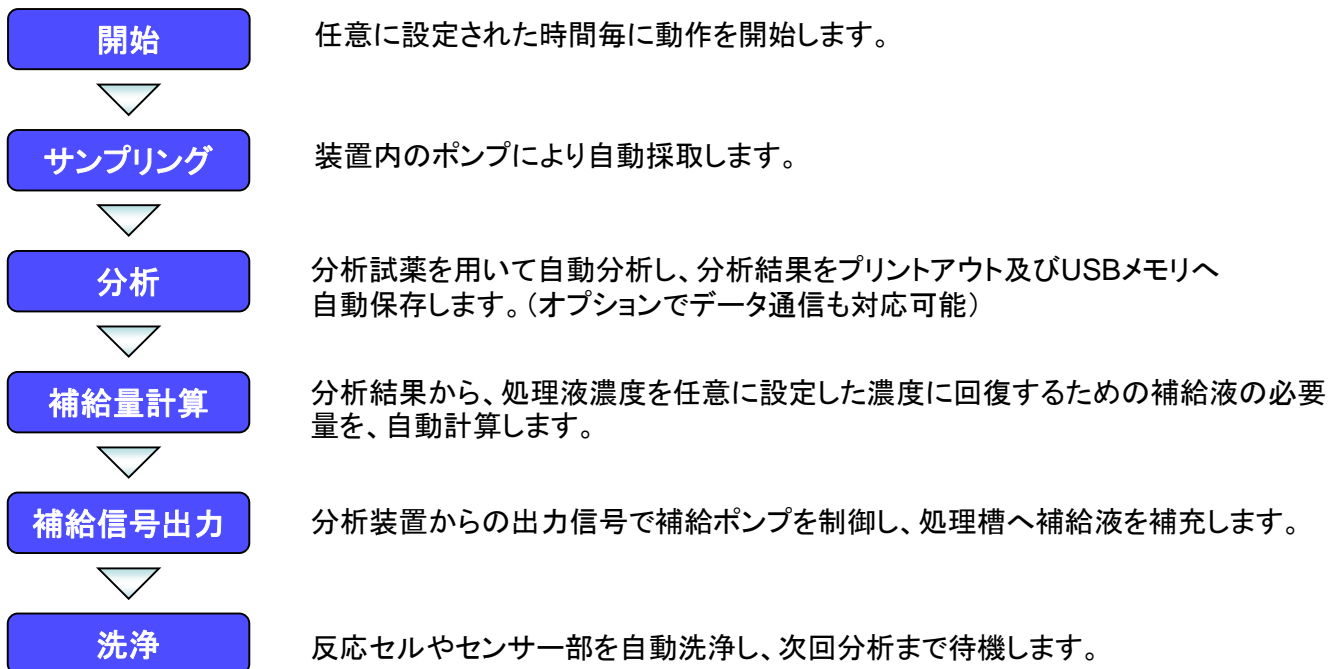

注1)トラブル防止のため補修用部品・消耗品は弊社指定の純正部品・試薬をご使用下さい。

注2)仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注3)分析精度を維持するために、専門的な知識を有したスタッフによる定期的な点検や調整が必要になります(有償)。

お問合せ窓口



石原ケミカル株式会社

本社
東京支店

〒652-0806 兵庫県神戸市兵庫区西柳原5番26号
〒110-0016 東京都台東区台東2丁目26番11号

TEL(078)682-2307(直通)
TEL(03)3832-8037(直通)