

キャタリスト液分析装置 METIS-7000



装置の特長

- 樹脂めっきの製造工程において、キャタリストで使用する処理液の有効成分であるパラジウム濃度を自動分析し、補給液の自動補給(信号出力)を行う分析装置です。
- 処理の進行に伴い増加するクロム濃度も測定可能(要相談)とし、処理液の運用にお役立て頂けます。
- 分析の都度、センサー部等の洗浄を行います。
- パラメーターの変更により、最適な分析・補給の管理を行います。
- 生産ラインへのスペックインが容易です。
- 処理液の使用量削減、分析・補給作業員の人件費削減など、コストダウンが図れます。

装置スペック

機能

管理項目 / 分析方法	パラジウム濃度 / 吸光度法 (分析精度 ±2.0%) ご要望により、クロム濃度の測定(参考値)が可能です
補給方法	分析結果に基づいて、補給ポンプを制御します。 補給方法は応相談
分析試薬	Pd分析用試薬、過酸化水素水、汚れ防止液 液種により、使用する試薬が異なります。
分析時間	約10～30分 液種によって異なります



装置本体イメージ


仕様

本体寸法 / 重量	幅385 × 高さ470 × 奥行455(mm) / 30kg
架台寸法 / 重量	幅465 × 高さ930 × 奥行425(mm) / 15kg
所要電源	AC100V(±10%)、60/50Hz、3Pアース付(単独アース必要)
消費電力	200VA(max)


オプション (下記以外にも多数取り揃えております)

補給ユニット	補給ポンプ、タンク、補給ホース、液面レベラーセンサー、等
異常警報	パトライト、各種シグナルタワー
データ通信	CC-Link、RS-232C、RS-485、4-20mA通信、外部制御、等

システム概要

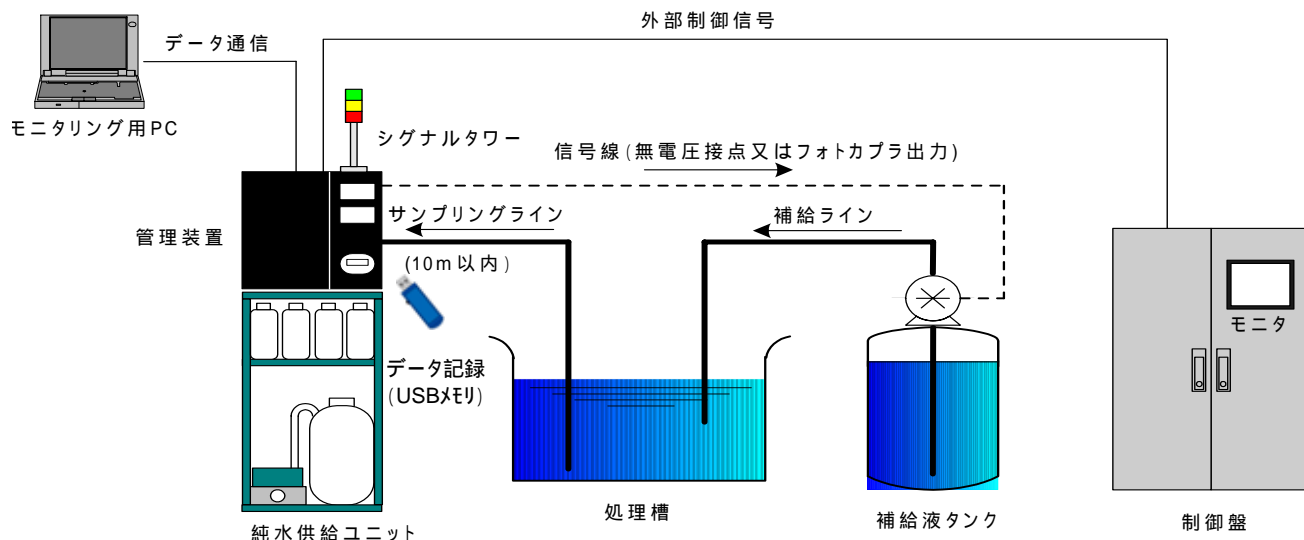

分析フローチャート

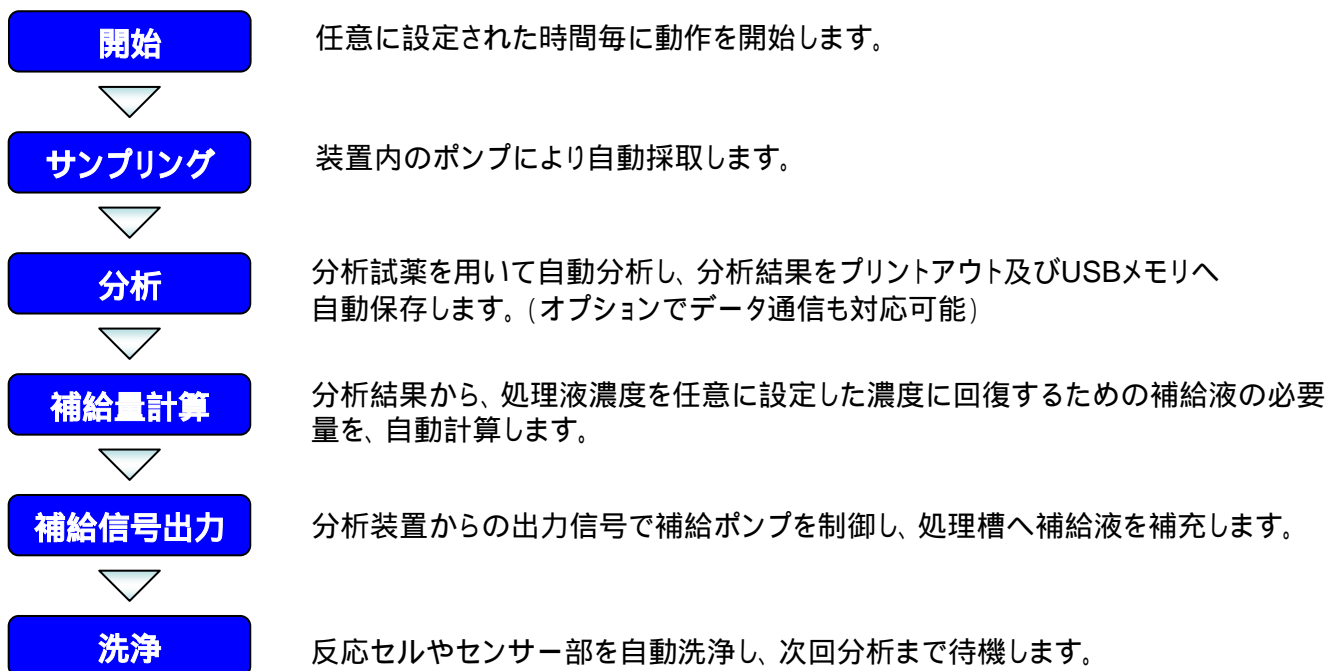

注1) トラブル防止のため補修用部品・消耗品は弊社指定の純正部品・試薬をご使用下さい。

注2) 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注3) 分析精度を維持するために、専門的な知識を有したスタッフによる定期的な点検や調整が必要になります(有償)。

お問合せ窓口



石原ケミカル株式会社 第7営業部

本社 〒652-0806 兵庫県神戸市西柳原5番26号
支店 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目26番11号
工場 (滋賀) 〒520-1642 滋賀県高島市今津町北生見古野
(神戸) 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目6番2号
海外事務所 (上海) 上海市遵義路100号虹橋上海城A棟 1904室 郵編200051
(バンコク) Ramaland Building, 18th Floor, 952, Rama Road, Bangrak, Bangkok 10500

TEL(078)682-2307(直通)
TEL(03)3832-8037(直通)
TEL(0740)24-0151(代表)
TEL(078)275-3031(代表)
TEL+86(21)6237-2150(代表)
TEL+66-2-266-5616(代表)